

FeBroLift


...the safe home for your robotic mower

Bedienungsanleitung



FeBroLift GmbH, Wieferichs Kamp 7, 49439 Steinfeld, Deutschland
Tel. +49 (0) 5492 - 96 29 842, Fax: +49 (0) 05492 - 96 29 841
info@febrolift.de, www.febrolift.de, www.febrolift.com

Registergericht: Amtsgericht Oldenburg, HRB 208984, Steuernummer: 68/215/03005

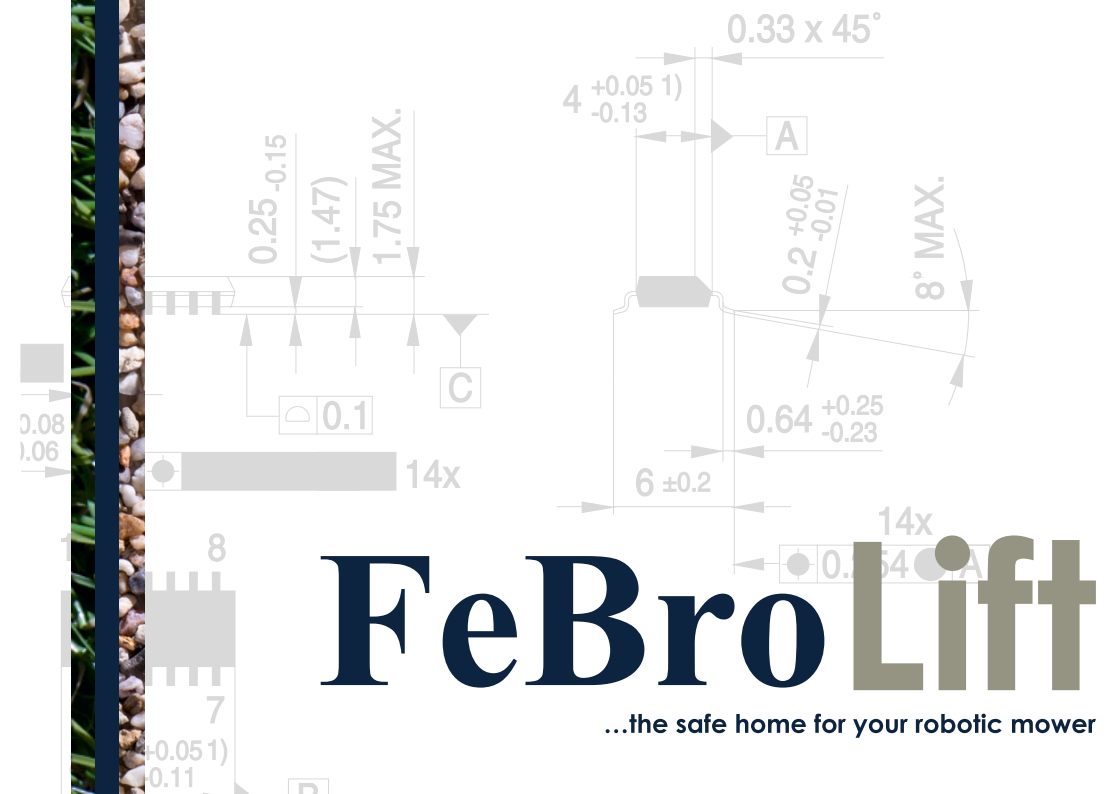

FeBroLift

...the safe home for your robotic mower

Heben Sie an der Stelle, an der Sie den FeBroLift installieren wollen, ein Loch aus. (FeBroLift Standard BxLxH 800x1000x750) & (FeBroLift XXL BxLxH 1200x1400x1000) Beim ausstechen der Rasensoden ist zu beachten das Sie diese im Anschluss noch in Teilen verwenden können, um etwaige Einbauspuren zu kaschieren.



Füllen Sie das ausgekofferte Loch beim FeBroLift Standard mit 30 cm und beim FeBroLift XXL mit 23 cm drainfähigem Kies oder Schotter (ohne null Anteil) auf und stellen Sie Ihren FeBroLift anschliessend oben auf.



Stellen Sie die Kabelverbindungen an den entsprechenden Außenanschlüssen mit den mitgelieferten Kabelverbindern her. Verfüllen Sie die Randbereiche mit Mutterboden oder Kies.



Schrauben Sie die Ladestation Ihres Automowers an den dafür vorgesehenen Stellen auf der Bodenplatte fest.

Entfernen Sie die Wartungsklappe im hinteren Bereich des FeBroLift und stellen Sie die Kabelverbindungen zur Ladestation so her, wie es der Hersteller der Roboter vorsieht.

Um dies zu erleichtern sind die Kabel farblich voneinander getrennt und markiert.

Ebenso verfahren Sie mit dem Netzteil /Kabel Ihres Mähroboters und bringen dies im Wartungsbereich des FeBroLift unter.

Schliessen Sie die Wartungsklappe durch erneutes Anbringen am Gehäuse.



Schrauben Sie den Rahmen aus Kunstrasen auf dem Rand der Kunststoffkiste fest und programmieren Sie Ihren FeBroLift auf die Mähzeiten Ihres Roboters.

Hier ist darauf zu achten, das Sie jeweils morgens mit ca. 10 Minuten Sicherheitszuschlag (Anlage fährt 10 Minuten eher auf denn der Rasenmäher will die Station verlassen.) Und abends mit ca 30-45 Minuten Sicherheitszuschlag (Anlage fährt 30-45 nach der programmierten Mähzeit wieder ab)

So stellen Sie sicher, dass der Roboter stets zur rechten Zeit die Möglichkeit hat den FeBroLift zu verlassen bzw. einzufahren.

Beachten Sie bei der Platzwahl der Anlage die Vorgaben des Herstellers Ihres Mähroboters. (Nicht in Senken oder Uferbereichen installieren)

Der FeBroLift darf ausschliesslich mit den Gewichten die durch Hersteller vorgesehen sind belastet werden. (Z.B. Rasenmäher, Gehäusedeckel Sonderzubehör aus dem Lieferumfang)

Der FeBroLift darf nicht betreten werden.

Wir empfehlen die Fernbedienung/ Zeitschaltuhr nach der Programmierung in den Wartungsbereich des FeBroLift zu platzieren um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Denn ist die Bedieneinheit zu weit von dem FeBroLift entfernt, kann es zu Funktionsstörungen bei der Sendeleistung kommen.

Wie bei Ihrem Roboter auch, empfiehlt es sich, die Anlage bei Gewitter vom Stromnetz zu trennen.

Wöchentlich muss der FeBroLift auf seine volle Funktionsfähigkeit hin getestet werden. Wöchentlich muss der FeBroLift an den leicht zugänglichen Stellen im Einfahrtsbereich gereinigt werden.

Verwenden Sie für den Betrieb des FeBroLift nur das durch den Hersteller mitgelieferte original Zubehör um Fehlfunktionen zu vermeiden und den Garantieanspruch zu erhalten.